





# INSTALLATIONSANVISNING


## SAC-DISPLAY-LED

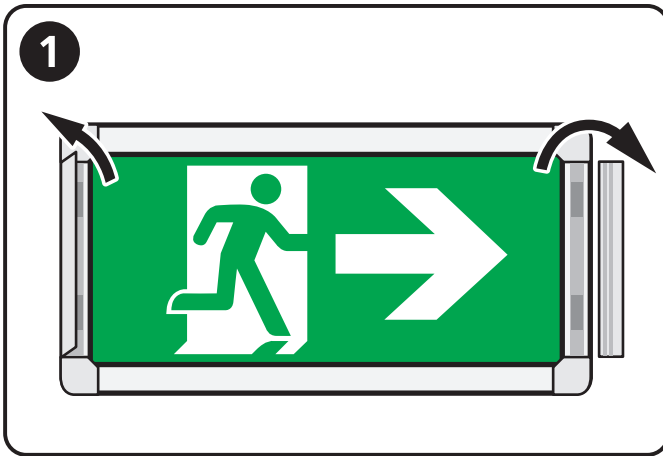


1 Öppna armaturen genom att lyfta upp plattorna på ramen. Ta bort piktogrammet.

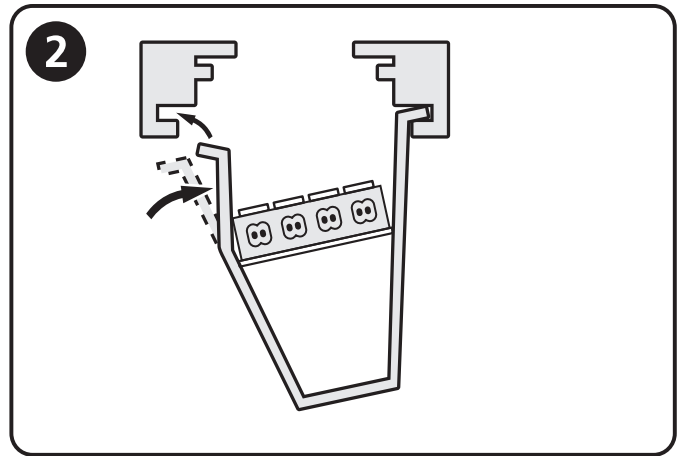

2 Tryck ihop sidan på reflektorn med ett lätt tryck så att skenan hoppar ur spåret.




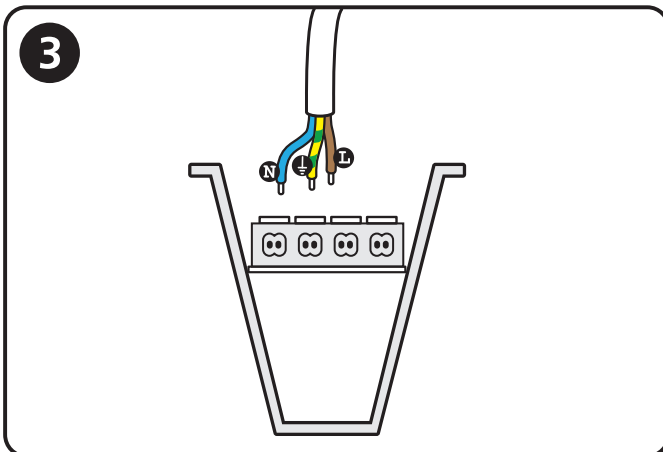


3 Dra in strömkabeln i armaturen och koppla in enligt anvisningen nedan. Läs även om inkoppling på sidan 2

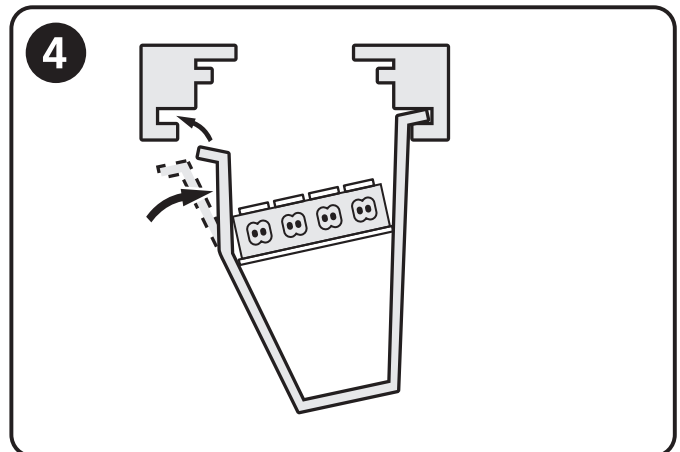

4 Tryck ihop sidan på reflektorn med ett lätt tryck så att skenan hoppar i spåret.

### INKOPPLINGSTYP

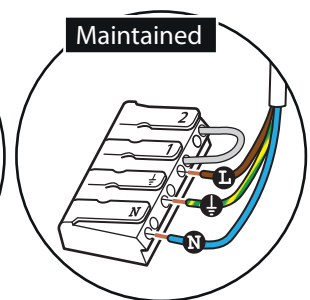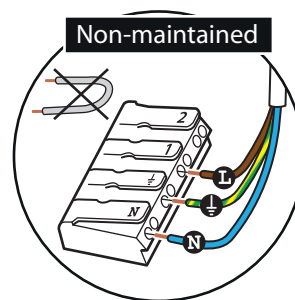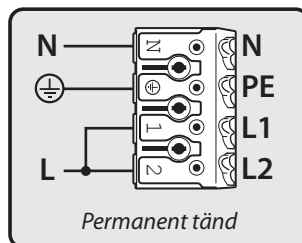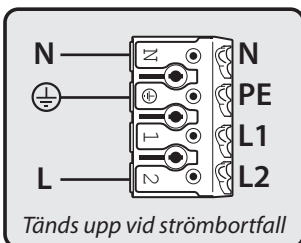

Med reservation för eventuella ändringar



SAC Nordic AB • Prästtorpsvägen 16 • S-341 51 Lagan • SWEDEN • [www.sacnordic.com](http://www.sacnordic.com)

Safe Security Solutions



# INSTALLATIONSANVISNING

## SAC-DISPLAY-LED




### INSTALLATION

Hänvisningsarmaturen SAC-DISPLAY-LED är godkänd enligt EN 60598-2-22. Den är lämpad för inomhusbruk och har kapslingsklass IP43. Armaturen kan placeras i tak, på vägg eller hängandes i pendel. Piktogram finns att beställa för horisontell eller vertikalt utförande.

### INKOPPLING

Beroende på vilken typ av egenskap man vill ha på armaturen väljer man inkopplings typ enligt schemat intill. Vill man att armaturen ska vara permanent belyst vid strömbortfall kopplar man Brun (L) till L2, Blå (N) till N och jord till jord. Vill man att armaturen ska vara tänd hela tiden kopplar man en bygel mellan L1 och L2. Blå (N) till N, Brun (L) till L2 och jord till jord. Efter inkoppling av nätström startar laddningen och tar ca 20 tim. För att batteriet ska uppnå bästa prestanda rekommenderas att batteriet laddas ut och laddas upp ca 5 gånger innan normal drift.

### INKOPPLINGSTYP

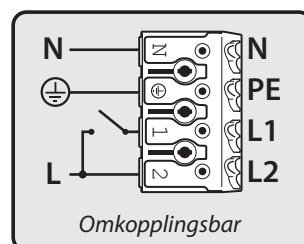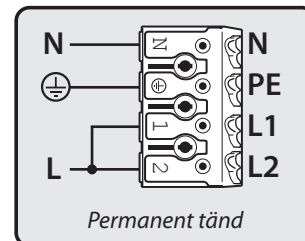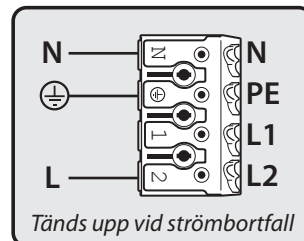

Se till att armaturen är bortkopplad från elnätet vid installation!

### AUTOTEST

**Funktionstest** - 28 dagar efter inkoppling görs ett test som varar i 5 min

**Kapacitettest** - Det 12:e testet är ett årstest och då görs ett 3 timmars test.



Testknapp och LED-indikering

### MANUELLT TEST

Genom att trycka (1 sek) på testknappen startas ett manuellt test. Testet varar i 5 min. Håller man in knappen i 3 sek avbryts testet.

### LED INDIKERING

	<b>Boostladdning</b> - Blinkar grönt (varje sekund)
	<b>Underhållsladdning</b> - Lyser grönt (ansluten till 230V)
	<b>Nödbelysnings läge</b> - LED off
	<b>Funktionstest</b> - Blinkar orange (varje 0,5s)
	<b>Kapacitettest</b> - Blinkar orange (varje 1s)
	<b>Batteri / laddning defekt</b> - lyser rött
	<b>Ljuskälla defekt</b> - Blinkar rött (varje 1s)
	<b>Batterikapaciteten fel</b> - Blinkande rött (varje 0,5s)



Vid inkoppling och uppstart kan LED lysa rött i ca 20 tim. Återställning sker genom att hålla test-knappen intryckt i 8-10sec.



SAC Nordic AB • Prästtorpsvägen 16 • S-341 51 Lagan • SWEDEN • [www.sacnordic.com](http://www.sacnordic.com)

Safe Security Solutions