

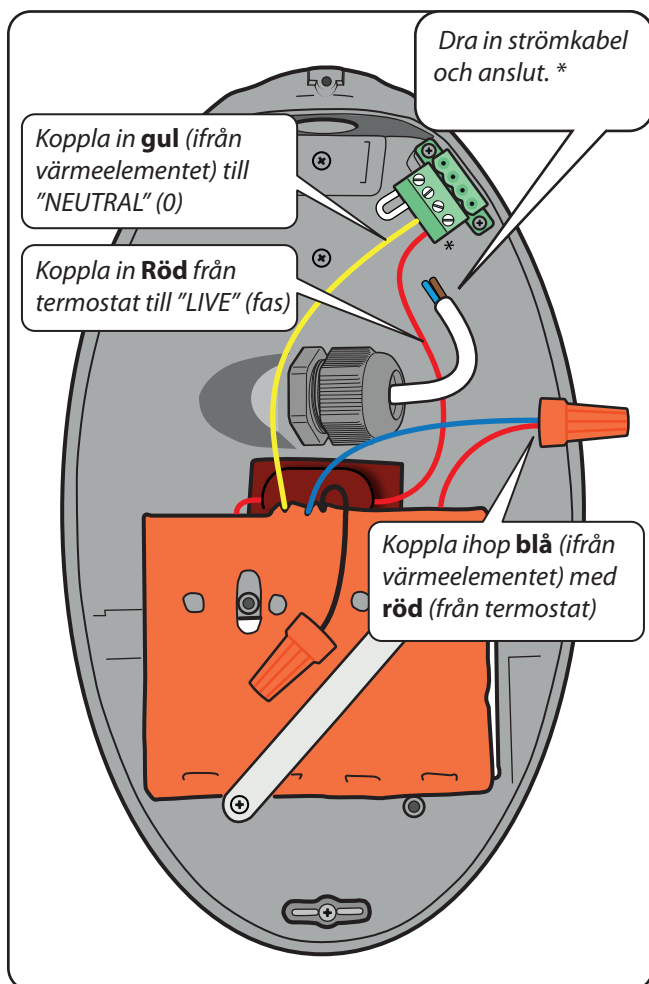
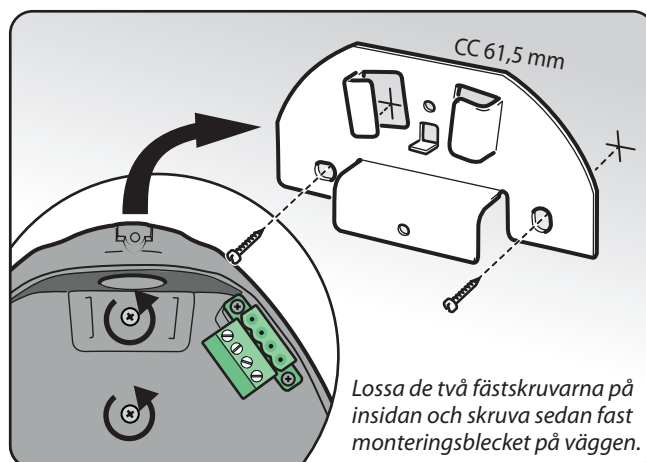


MANUAL


SAC-OUT-LED

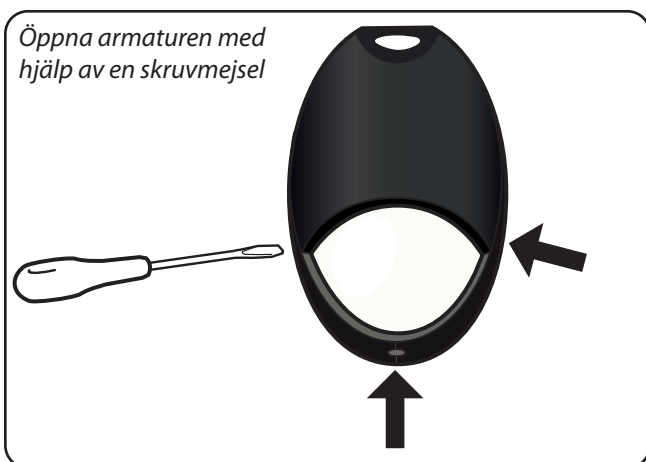

INKOPPLING

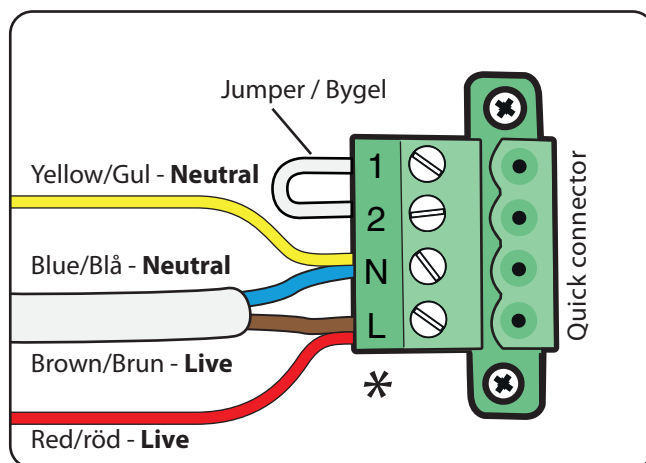

BATTERIBYTE

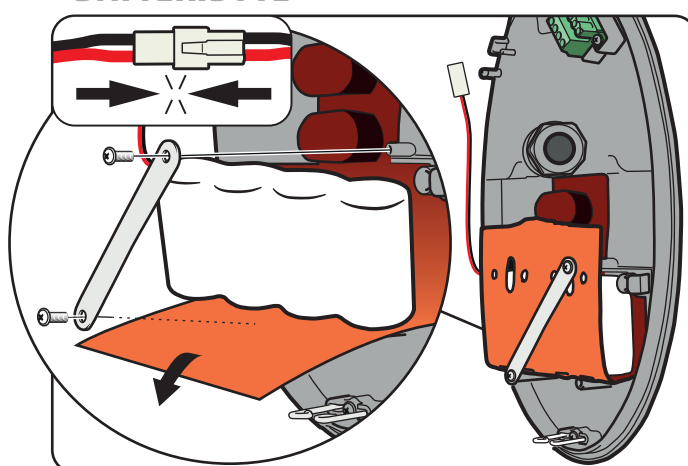

För att byta batteri lossa de två skruvarna som håller värmeelementet.




SAC Nordic AB • Prästtorpsvägen 16 • S-341 51 Lagan • SWEDEN • www.sacnordic.com


Safe Security Solutions

MANUAL

SAC-OUT-LED

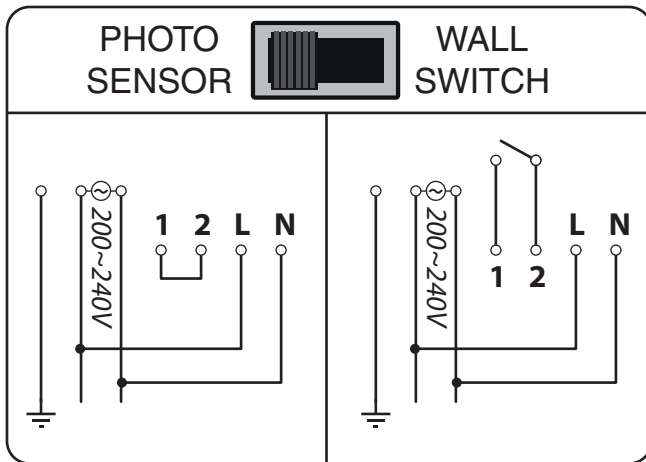

INKOPPLING AV BATTERI

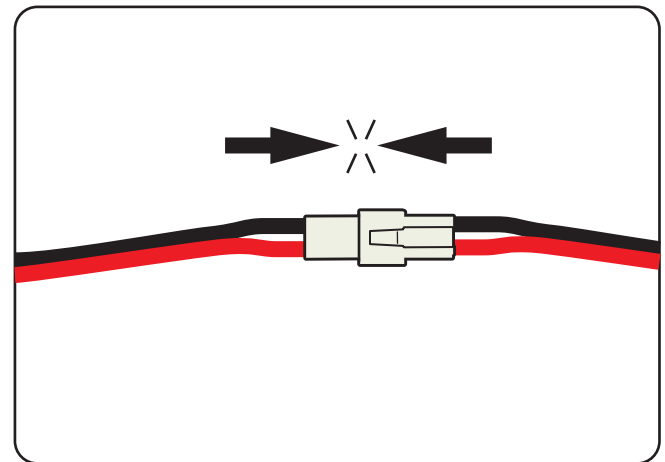

STATUS LED

Green Grön	Red Röd	Status	Status
		On / Lyser	Normal operation / Normal drift
		Flashing / Blinkar	Testing / Test
		Flashing / Blinkar	Indication of error / Felindikation
		Flashes / blink	Status
		1 (PAUSE 4 sec)	Battery is not connected / Batteriet är inte anslutet
		2 (PAUSE 4 sec)	Battery short or low battery voltage / Batteriet svagt eller snart slut
		3 (PAUSE 4 sec)	Charger board circuit fault / Kretsfel på laddaren
		4 (PAUSE 4 sec)	Transformer power fault / Transformator strömfel

Symbolbeskrivning Symbol Description

- No light / Släckt
- Lit / Lyser
- Flashing / Blinkar
- Flashing / Blinkar

MANUAL TESTING

Push / Tryck	Test duration / Testtid
1 x (within / inom 2 sec)	30 sec
2 x (within / inom 2 sec)	3 min
3 x (within / inom 2 sec)	30 min
4 x (within / inom 2 sec)	1h



NOTE

- ENG** After repairing a service fault, press and hold the test button for 2 seconds to reset the flashing indicator light to green.
- SE** Efter service tryck in testknappen i 2 sec för att återställa den, tills den gröna lampan börjar lysa.

AUTOTEST

ENG

Once the unit is powered up it will automatically initiate a self test and diagnostics as follows:

- Every 4 seconds: Verifies battery disconnection, charger board-, lamps- and transformer failure.
- Every month : Performs a 3 minute duration test
- Every year : Performs a 3 Hour test

All test functions are factory preset and do not need field adjustment

SE

När enheten startas upp initieras automatiskt ett självtest och följs av ett varaktighets test enligt följande:

- Var 4:e sekund: kontrolleras batterikopplingen, fel på laddarkortet, lamp- och transformatorfel
- Varje månad: Utförs ett 3 min varaktighets test
- Varje år: Utförs ett 3 timmars varaktighets test

Alla testfunktioner är fabriksinställda och behöver inte justeras

Med reservation för eventuella ändringar



SAC Nordic AB • Prästtorpsvägen 16 • S-341 51 Lagan • SWEDEN • www.sacnordic.com

Safe Security Solutions