




# HANDHAVANDE

## SAC-SAFE-TEL - C2CFPE (interface)



**Brandlarm**  
Slutning vid larm

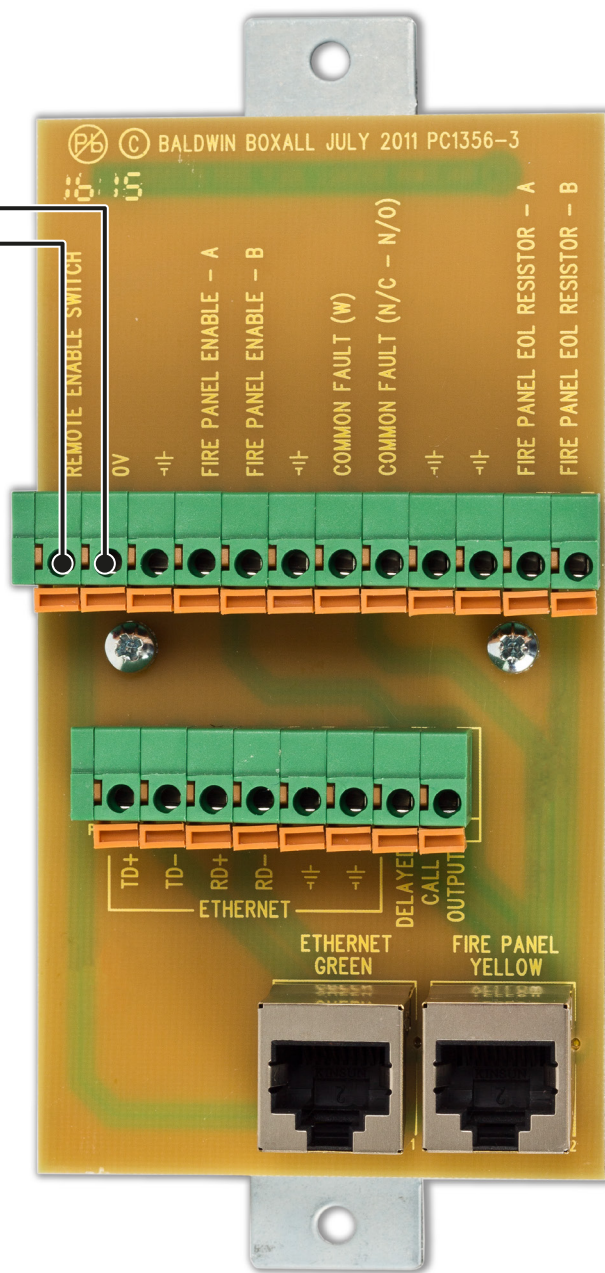

## INSTÄLLNINGAR

Koppla in utgången från brandlarmcentralen till REMOTE ENABLE SWITCH på kortet i SAC-SAFE-TEL

- Gå in i menyn och ändra inställningen:
- Välj SYSTEM (pinkod 5555, om den inte ändrats)
- Välj SYSTEM PARAMETERS
- Ändra DRS ENABLE till N-CLOSED (står normalt på N-open)



Navigera i menyerna med navigationshjulet

SAC Nordic levererar alltid C2CFPE kort i C2CB4 kontrollpanel.

SAC Nordic AB reserverar sig för eventuella fakta- eller tryckfel i denna trycksak. SAC2321-2



SAC Nordic AB • Prästtorpsvägen 16 • S-341 51 Lagan • SWEDEN • [www.sacnordic.com](http://www.sacnordic.com)

Safe Security Solutions