


# MANUAL

## Installation av SAC-MOON-LED




1.

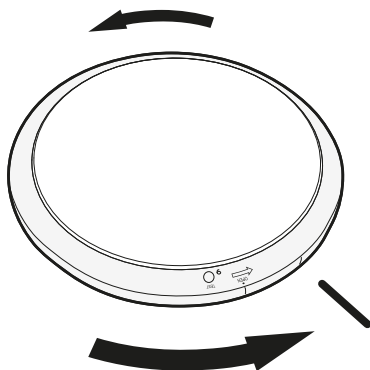


Öppna armaturen genom att vrida kåpan.

2.

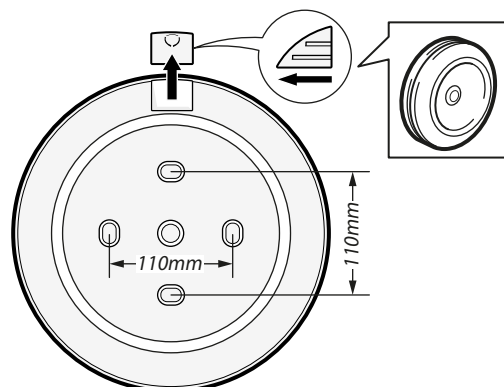


Vid kabelgenomföring. Borra ett hål (ca Ø 13 mm) och placera gummipackningen i hålet.

3.

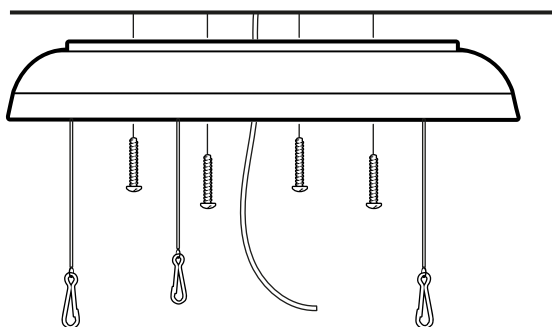

Placera armaturen i tak eller på vägg. Använd lämplig skruv och plugg beroende på material i väggen / taket.

4.

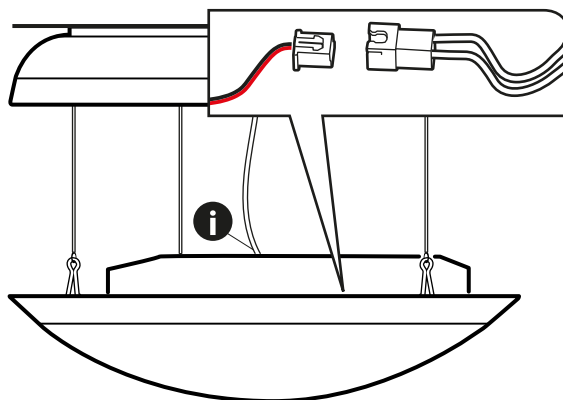


Häng upp kåpan med hjälp av karbinhakarna. Koppla in ström (enligt kopplingsschemat nedan) samt anslut batteriet.



### INPUT 220 - 240VAC

Live (Brun / Brown)

Neutral (Blå / Blue)

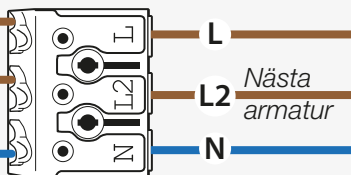


**Mikrovågssensor:** Sensorn är en aktiv rörelsedetektor som skickar ut högfrekventa elektromagnetiska vågor och tar emot deras eko. Sensorn känner av förändringar i ekot från allra minsta rörelse i sitt bevakningsområde.

OBS: den högfrekventa utsignalen från denna sensor är <10MW som bara är en 100-del av sändningseffekten hos en mobiltelefon eller utsignalen från en mikrovågsugn.



# MANUAL

## Test & felsök av SAC-MOON-LED

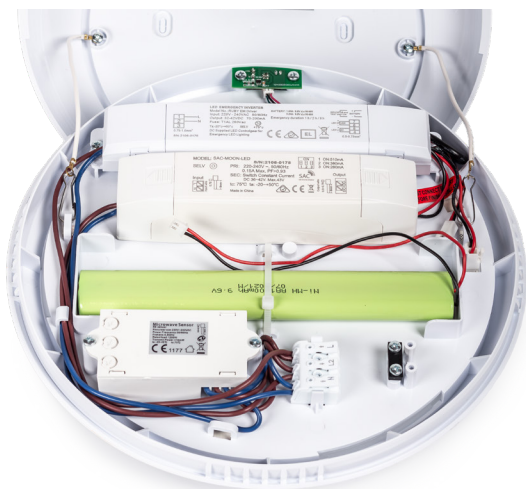

### MANUELLT TEST AV NÖDBELYSNING

Denna armatur är utrustad med manuellt test, vilket innebär att automatisk självtestfunktion (autotest) inte finns.

För att säkerställa att nödbelysningen fungerar vid strömavbrott ska armaturen testas enligt svenska krav (AFS, BBR, SS-EN 1838):

#### MÅNADSTEST (korttidsstest, 30 sekunder):

Kontrollera varje månad att armaturen tänds korrekt vid strömavbrott.

#### ÅRLIGT TEST (långtidstest, 60 minuter):

Minst en gång per år ska armaturen drivas under full drifttid (vanligtvis 60 minuter) för att verifiera att systemet klarar säker evakuering.

#### SYFTE

Säkerställa att batteri, lampa och elektronik fungerar och att utrymningsbelysningen kan upprätthållas under den angivna tiden.

### FELINDIKERING

Felindikering på SAC-MOON-LED

#### Blinkande armatur

Orsak:

- Indikerar att batteriet är dåligt.

Åtgärd:

- Byt batteriet omedelbart. (SAC art.nr: 460575)
- Observera: Om batteribytet fördröjs kan både sensorn och elektroniken i armaturen sluta fungera.

#### Rörelsesensorn (mikrovågssensorn) fungerar inte

Möjliga orsaker:

- Sensorn kan ha skadats av batteriet om armaturen har blinkat under en längre tid.
- Inställningspickarna är brutna eller inte återställda korrekt.

Åtgärder:

- Koppla bort sensorn\* för att kontrollera om problemet ligger i sensorn.
- Kontrollera inställningspickarna och gör om inställningen vid behov.

|  |                                             |
|--|---------------------------------------------|
|  | <b>RADIEN / RADIUS:</b> min 1m - max 8m     |
|  | <b>TID / TIME:</b> min 8s - max 12min       |
|  | <b>LJUS / LUX:</b> min 2 LUX - max 2000 LUX |

\* Kontakta SAC Nordic för handhavandet: SAC-MOON-LED - Manual koppla ur sensor\_SAC1911-3.pdf

SAC Nordic AB reserverar sig för eventuella fakta- eller tryckfel i denna trycksak. SAC2541-2

