

# MONTERING AV BATTERI

Megafon 30W



## BATTERI



Viktigt att sätta i batterierna rätt!  
Risk för kortslutning. Garantin gäller ej  
för handhavande fel.

- Batterier - 8st LR20 (D) (medföljer ej)
- Batterihållare - Medföljer 1 hållare för 8 batterier

1.



Öppna batterifacket



2.

LR20


Batterihållaren

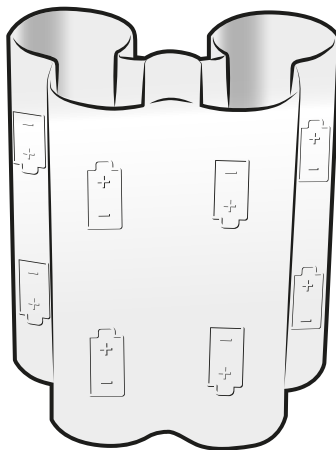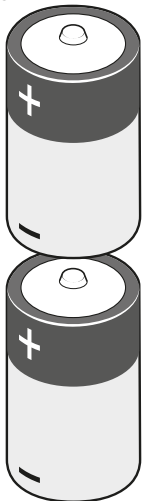

Placera batterierna rätt i  
batterihållaren enligt anvisning

3.

Sätt i batterierna på rätt plats i batterifacket

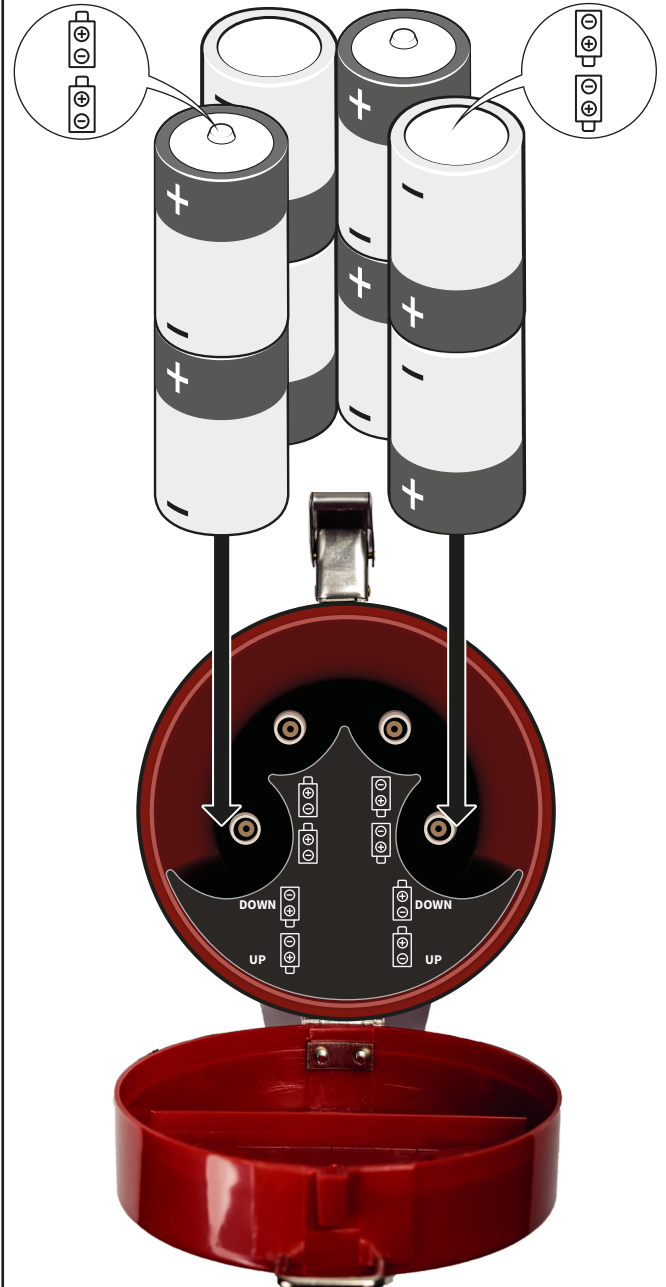

SAC Nordic AB reserverar sig för eventuella faktura- eller tryckfel i denna trycksak. SAC2439-2



SAC Nordic AB • Prästtorpsvägen 16 • S-341 51 Lagan • SWEDEN • [www.sacnordic.com](http://www.sacnordic.com)

Safe Security Solutions