

MANUAL

SIGNUM CENTRALMATAD

Manual för installation, drift och underhåll



Innehåll

Säkerhetsföreskrifter	2
Dimensioner	3
Monteringsinstruktioner	4
Inkoppling.	5
Centralmatad	5
Mer info & kontakt	6

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

SIGNUM CENTRALMATAD

VIKTIGT!

Den här manualen är utformad för behöriga elektriker. Följ även säkerhetsanvisningarna nedan när du arbetar med produkten.

1. Produkten ska vara fränkopplad från nätspänning.
2. Armaturer för övervakade nödbelysningsystem ska installeras och driftsättas enligt förfarandet för respektive typ av system.

Skada på produkten som orsakas av att man ej följer instruktionerna i denna manual täcks ej den annars gällande garantin. Effekta accepterar inga krav på ersättning för skada som orsakas av sådan felhantering.

Vid förvaring och installation

- Max luftfuktighet: 65% ± 5%

Reservation

SAC reserverar sig för eventuella tryckfel. Tekniska data kan ändras utan föregående avisering.

Produkten får ej slängas i hushållssoporna




Symbolen med en överkryssad soptunna betyder att produkten inte får kastas med det vanliga hushållsavfallet. Elektroniska restprodukter kan innehålla material och substanser som är miljöfarliga, och om de inte hanteras på rätt sätt kan de skada miljö och människor. Produkten lämnas in som el-avfall på en återvinningsstation.


DIMENSIONER

SIGNUM CENTRALMATAD


Mått:

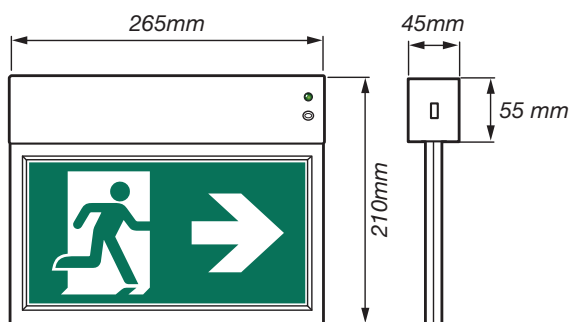

Läsavstånd 24 m

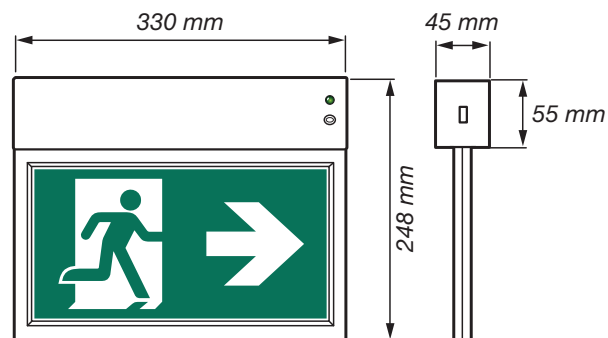

Läsavstånd 30 m

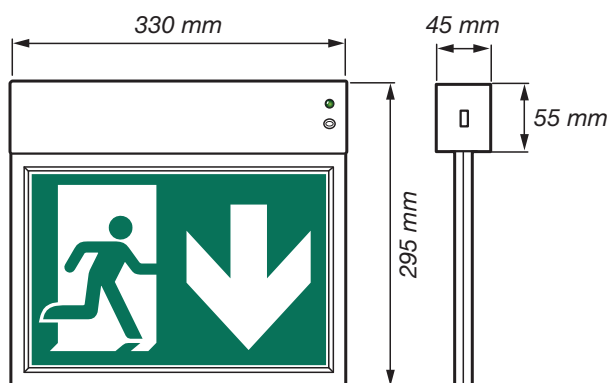


Läsavstånd 40 m

Mått i millimeter


MONTERINGSINSTRUKTION

SIGNUM CENTRALMATAD


Monteringsinstruktioner

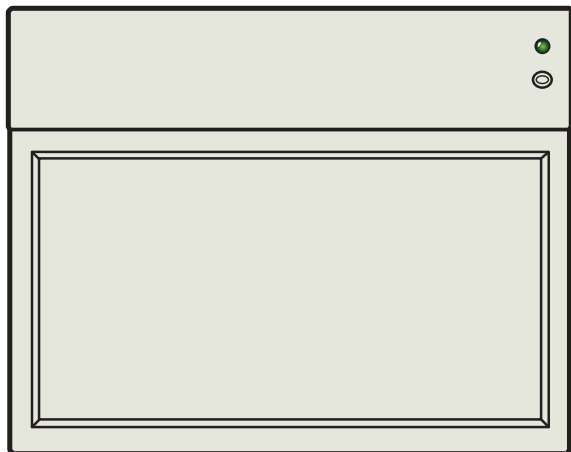

1.

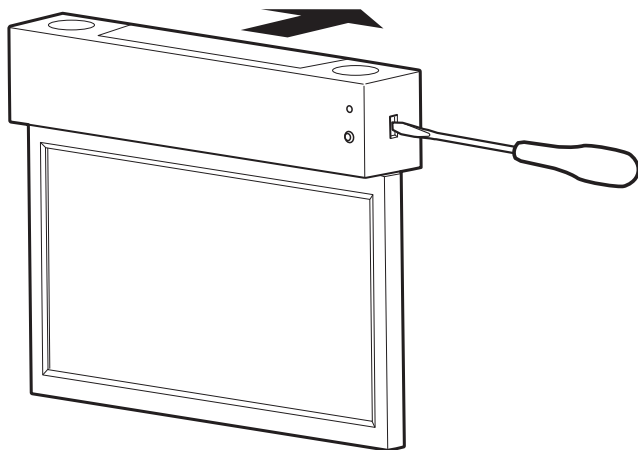


2.

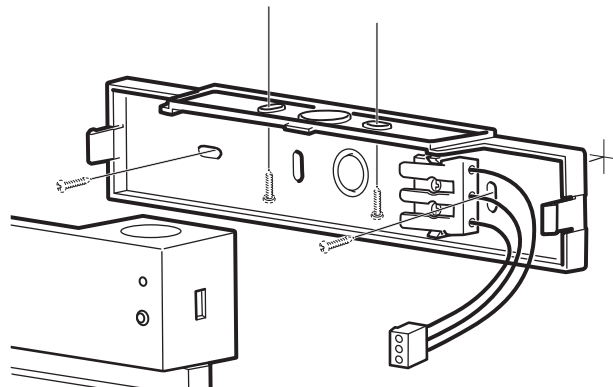

Montera på vägg eller i tak

3.

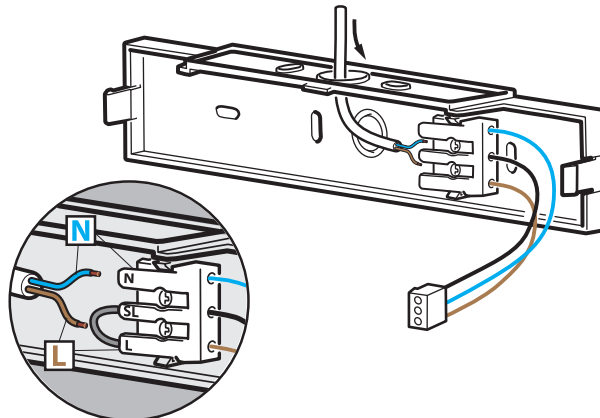

L Live - Brown / Brun
N Neutral - Blue / Blå

MONTERINGSINSTRUKTION

SIGNUM CENTRALMATAD

Byte av piktogram

För att byta piktogram böjer man piktogrammet lätt och för in det bakom kanten på armaturen.



DRIFT & UNDERHÅLL

CENTRAL RESERVKRAFT

Central reservkraft

Armaturer i utförande central reservkraft är kopplade till ett nödbelysningsaggregat som förser armaturen med ström i alla lägen. Dessa armaturer utför inga självtester och status-LED används ej.

Inkoppling vid olika driftlägen


Bilder som visar kabelanslutningar för armaturers olika driftlägen har skapats i förklarande syfte och kan därför skilja sig från verkligheten.

- Beredskapsdrift
- Nödbelysningsarmaturer levereras i beredskapsdrift.

Driftsättning

1. Koppla strömkablarna till armaturen enligt bild
2. Stäng armaturhöljet
3. Slå på nätspänningen
4. Visuellt kontroll

Beredskapsdrift

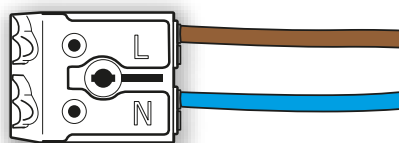

MER INFO SIGNUM

Söker du efter annan information om produkten så hittar du övrig dokumentation på produktsidan på vår hemsida. Här ingår bland annat produktblad, ljusfiler och försäkran om överrensstämmelse med EU-direktiv.



Klicka på eller scanna QR-koden ovan för att läsa mer om produkten via vår hemsida

