

SNABBSTART


SAC-SAFE-TEL C2CB4

INTRODUKTION

Denna snabbstartsguide är avsedd att ge tillräckligt med information för en erfaren installatör för att ansluta utrustning och driftsätta systemet. För fullständiga installationsanvisningar, säkerhetsinformation och felsökningsrutiner hänvisar vi till installationsmanualen.


MONTERA INTERNA ENHETS- MODULER

Montera interna kretskort så som C2CEK4 linjekort eller C2C FPE (Interface Card) med hjälp av instruktionerna som medföljer med den aktuella modulen.

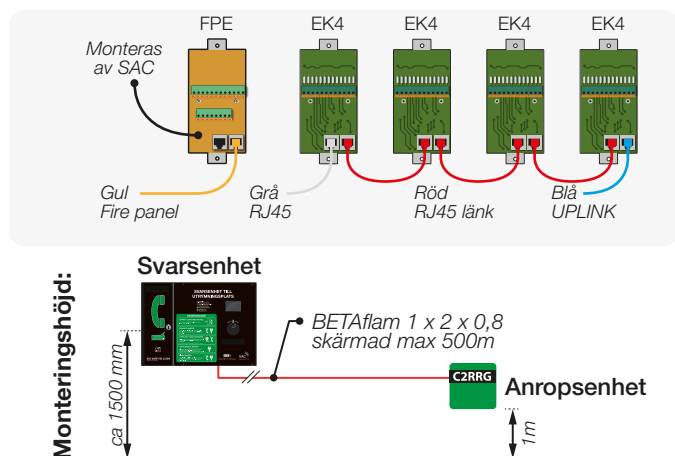

ANSLUT KABLARNA

Varje anropsenhet har en egen kabel till svarsenheten.

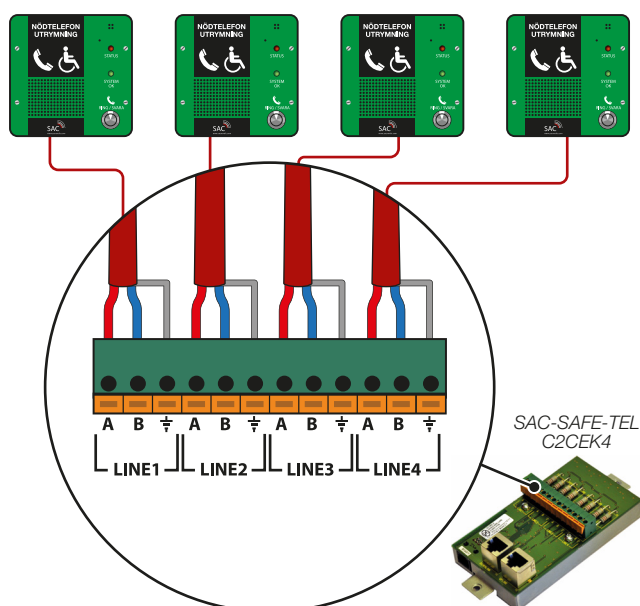

Anslut varje kabel enligt illustration. Även om kabelparet inte är polaritets beroende så rekommenderas att upprätthålla konsekventa färgkoder för att underlätta installation och felsökning. Linjekort och anropsenhet har "klämkontakter" för att möjliggöra snabba och säkra anslutningar. Kabeltyp: Brandklassad BETAflam 1 x 2 x 0,8 som ska vara skärmad för bästa ljudkvalité.

INTERN ENHETSDETEKTERING

1. Anslut nätström och batterier till svarsenheten. Obs: Om du vill använda endast batteridrift anslut batteri och tryck på "SW1 Battery Connect" på PSU-modulen. Håll in navigationshjulet för att tysta felsignal från summer.

2. I menyn: Maintenance —> Clear device assign, Invänta omstart + 45 sek.

3. På baksidan av frontpanelen finns två switchar som används för att initiera enhetsdetektering och avkänning av anslutna enheter samt utföra systemåterställning.

Initiering: Tryck och håll SW1, tryck och släpp SW2, vänta 2 sek släpp sedan SW1.


4. När initieringen har avslutat visar displayen antingen "Success" eller "failure". Om det lyckas krävs en omstart. Tryck och håll SW2, tryck och släpp SW1 släpp sedan SW2. Om det står "failure" dubbelkolla kopplingar mellan korten och börja om från punkt 2.

	TRYCK & HÅLL	TRYCK & SLÄPP	SLÄPP
Initiera enhet	SW1	SW2	SW1
Nollställ system	SW2	SW1	SW2



OBS!

För att visa systemmenyn försäkra dig att dörren till telefonen är stängd och låst.

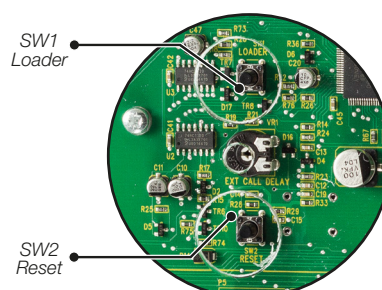

SNABBSTART

SAC-SAFE-TEL C2CB4

UTÖKNING AV ANROPSENHETER

Vid de fall utökningen inkluderar nytt EK4 krävs samtliga steg i intern detektering (sid 1)

1. Gå till menyn "System" (PIN-kod 5555). Navigera till "Line parameters" och bläddra fram till "Auto Assign". Tryck på kontrollen för att välja.

2. Svarsenheten kommer sedan att kontrollera varje tillgänglig linje i tur och ordning. Om en anropsenhet finns i svarsenheten kommer den att lagras data i menyn "Line parameters".

När Auto Assign/auto tilldelning är klar kommer svarsenheten återgå till line parameters menyn. Bläddra nedåt och se till att antalet anropsenheter matchar antalet installerade i systemet.

TIPS

För att avbryta eller gå tillbaka i menyer tryck och håll in navigationshjulet.



BYTA NAMN PÅ ANROPSENHET

1. Gå till menyn "System" (PIN-kod 5555) Navigera till "Line parametrar" och bläddra upp eller ned till önskad anropsenhet och tryck på navigationshjulet.

2. Inställningar för den valda anropsenheten visas. Bläddra till "Name" och tryck på navigationshjulet.

3. Snurra på navigationshjulet upp eller ner för att ändra tecken, tryck på hjulet för att välja och gå vidare till nästa tecken. Måste vara 13 tecken (Inkl. "mellanslag")

4. Bläddra fram till "Save & Exit" och tryck på navigationshjulet.

TIPS


Snurra navigationshjulet för att bläddra upp eller ner i menyer. Klicka för att välja.



SVARSENHET - Kontrollpanel



ANROPSENHET - Klientdel

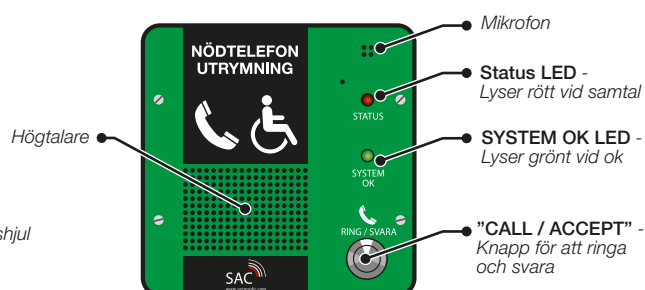

FUNKTIONSTEST ANROPSENHET

Som standard är anropsenheter aktiverade oavsett brandalarmcentralens inställningar. Gå runt och kontrollera varje anropsenhet och se till att den gröna lysdioden är tänd och inte blinkar. Ring ett samtal och se att den röda lysdioden lyser. Besvara samtalet och säkerställ att systemet fungerar korrekt. Se instruktion på fronten.

