

HANDHAVANDE

SAC-SAFE-TEL C2RRG - Anropsenhet




ANROPSENHET:

Se till att grön LED ("system ok") är tänd och inte blinkar (systemet i vänteläge).
För att ringa ett samtal tryck in knappen "Call" och observera att den röda lysdioden ("status") tänds.
För att svara på inkommande samtal tryck på knappen. Den röda lysdioden blinkar och ringsignal hörs.



Tryck på knappen för att ringa samtal eller svara på inkommande samtal.

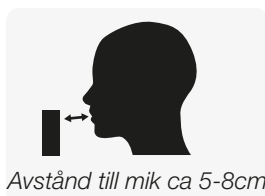

Avstånd till mik ca 5-8cm

LED INDIKERING

RÖD	GRÖN	BESKRIVNING
		Lyser vid samtal
		Blinkar och ringer vid uppringning
		Lyser när systemet är OK och redo
		Blinkar var 5 sec systemet i vänteläge



● SYSTEM OK LED - Lyser grönt vid ok





Svarsenhet
SAC-SAFE-TEL C2CB4



Anropsenhet
SAC-SAFE-TEL C2RRG

Expansionskort
SAC-SAFE-TEL C2CEK4

Inkoppling på expansionskortet


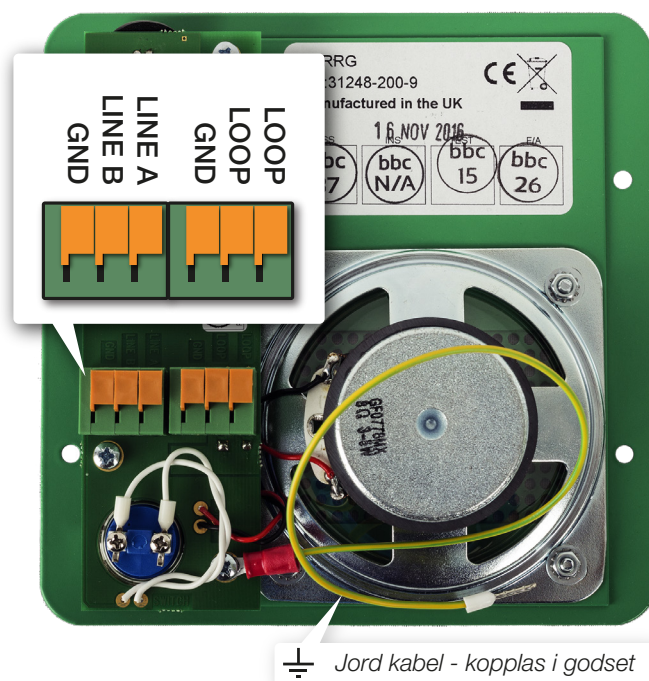
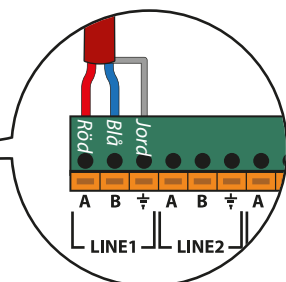


Jord kabel - kopplas i godset



HANDHAVANDE

SAC-SAFE-TEL C2RRG - Anropsenhet

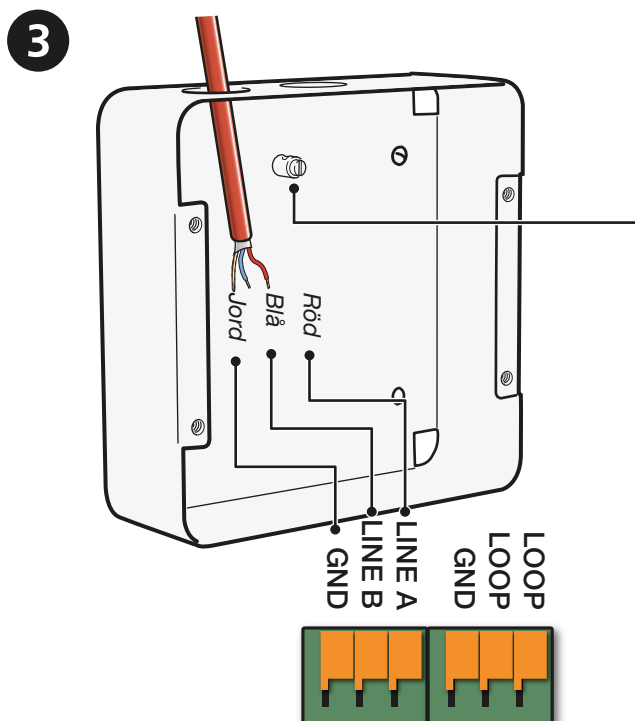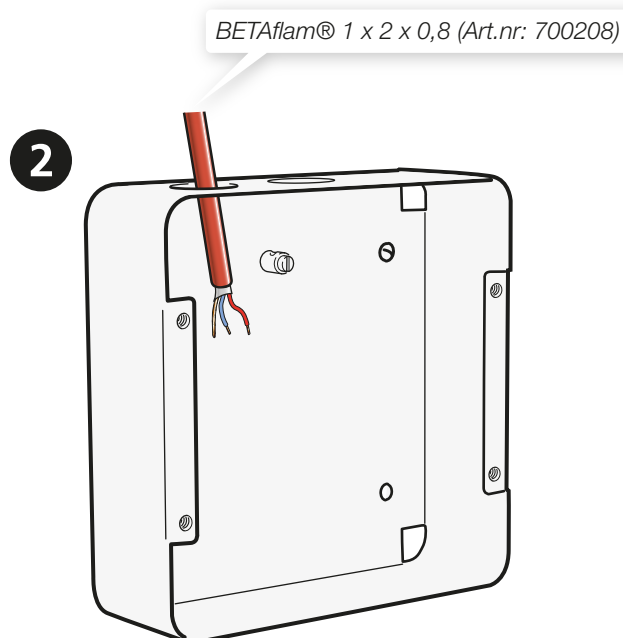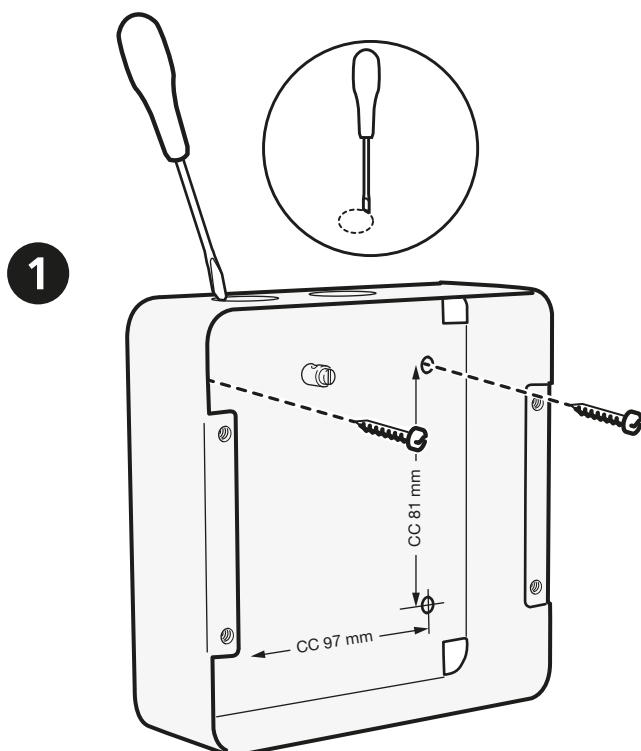

SAC Nordic AB reserverar sig för eventuella fakta- eller tryckfel i denna trycksak. SAC2631-5

