# MANUAL
*SAC-U25 G3*

## AUTOTEST

20 timmar efter att nätspänning har anslutits körs automatiskt ett funktionstest i 30 sekunder (kontroll av nödomkoppling och lampa). Efter ytterligare 4 timmar genomförs automatiskt ett varaktighetstest på 1 timme. Om testknappen hålls intryckt i 5 sekunder innan varaktighetstestet är klart avbryts testet. Efter det första varaktighetstestet startar automatiskt veckovisa funktionstester och årliga varaktighetstester, oavsett testresultat.

- Efter 20 h: automatiskt funktionstest (30 sek).
- Efter 24 h: automatiskt varaktighetstest (1 h).
- Därefter: automatiska veckotester och årliga tester.

## FELSÖKNING

Vid laddningsfel på batteriet indikeras felet omedelbart via armaturens dioder.

Fel på ljuskällan (LED-listen) indikeras vid genomfört funktionstest. Om LED-listfel misstänks men ingen indikering visas kan ett manuellt test utföras genom att hålla testknappen intryckt i 3 sekunder. I annat fall indikeras felet vid nästa automatiska funktionstest.

Armaturen är utrustad med autotest, vilket innebär att ett funktionstest utförs en gång per vecka eller 20 timmar efter att armaturen har spänningssatts.

Larm för batterifel återställs automatiskt när felet är åtgärdat. Larm för LED-listfel återställs efter att ett nytt funktionstest har genomförts (håll testknappen intryckt i 3 sekunder).

**PRODUKTEN LÄMNAS IN SOM EL-AVFALL PÅ EN ÅTERVINNINGSSTATION.**

Produkten innehåller både miljöfarliga och värdefulla material som kan återvinnas och därför ska lämnas som el-avfall på en återvinningscentral.

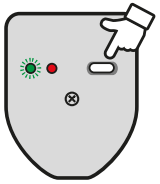
## LED-BESKRIVNING

| LED Grön | LED Röd | Status |
|---|---|---|
| lyser | Släckt | Main power supply / **Nätdrift** |
| Släckt | Släckt | Power failure - Emergency-light-operate / **Strömavbrott- Nödljus** |
| Blinkar | Släckt | Function test / **Funktionstest** |
| Blixtrar | Släckt | Emergency duration test / **Driftvaraktighetstest 1h** |
| Släckt | Blinkar | Illuminant -Charge over defekt / **Ljuskälla - omkoppling defekt** |
| Släckt | Blixtrar | Battery- Charge defect / **Batteri - Laddning defekt** |

**Symbolbeskrivning**

- Släckt / Off
- Lyser / On
- Blinkar / Flashing
- Blinkar 1 ggr/sek. Flashes 1 time/sec.

## TESTKNAPP



| Testknapp | Grön LED | Status |
|---|---|---|
| Inte tryckt | lyser | Batteri OK, nätdrift, inget fel, laddning |
| Tryckt i ca 1 s | Släckt | 5 sekunder kortvarig nöddrift |
| Tryckt i ca 3 s | Blinkar | Funktionstest, 30 sekunder nöddrift |
| Tryckt i ca 5 s | Blixtrar | 1 timmes långvarigt drifttest |
| Tryckt igen ca 5 s | | Långvarigt drifttest avbrutet |

SAC Nordic AB reserverar sig för eventuella fakta- eller tryckfel i denna trycksak. SAC2608-1

*SAC Nordic AB | Prästtorpsvägen 16 | 341 51 Lagan | 0372 - 35 000 | www.sacnordic.com*
*Safe Security Solutions*

# MANUAL SAC-U25 G3
*Art nr: 460900*
*E-nr: 73 492 39*




# SAC-U25
*Dubbelsidig hänvisningsarmatur*

LED | LiFePO4 | 3h | AT | 25m | IP40 | 220 - 240 VAC 50/60 Hz | CE | SAC

# MANUAL
*SAC-U25 G3*

## SÄKERHETS INSTRUKTIONER!

Läs instruktionerna noggrant före användning, då de innehåller viktig information för korrekt funktion. Garantin gäller inte vid skador som uppstår på grund av att anvisningarna inte följts. Vi ansvarar inte för skador på egendom eller person som orsakas av felaktig hantering eller bristande efterlevnad av säkerhetsinstruktionerna.

- Av säkerhets- och CE-licensskäl får produkten inte byggas om eller modifieras utan tillstånd.
- Undvik att titta direkt in i ljuskällan.
- Använd inte produkten under olämpliga förhållanden, till exempel vid temperaturer över 50 °C, i närvaro av brandfarliga gaser, lösningsmedel, ångor eller damm, vid luftfuktighet över 80 % eller i kontakt med vatten.

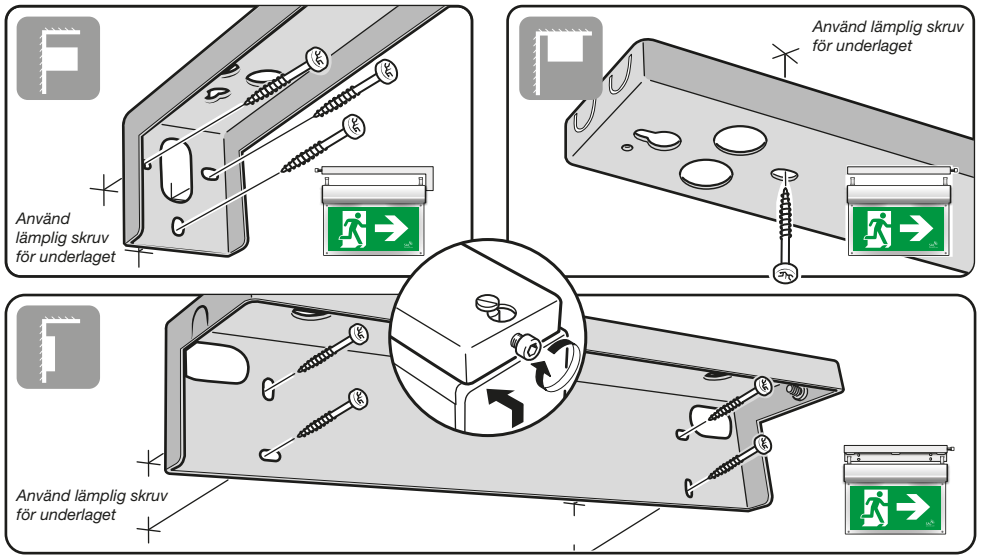
## INSTRUKTIONER FÖR LITIUM-JON BATTERI

- Ladda batteriet fullt före första användning och efter längre tids förvaring.
- Full kapacitet uppnås efter cirka 4–5 laddnings- och urladdningscykler.
- Ladda alltid batteriet i rumstemperatur (15–25 °C).
- Skydda batteriet mot extrem kyla, värme och direkt solljus – risk för brand eller explosion.
- Undvik skador och kortslutning av batteriet.
- Litiumjonbatterier har ingen minneseffekt och behöver inte urladdas helt före laddning.

## INKOPPLING

Viktigt! Se alltid till att armaturen är urkopplad från spänningsmatning innan du börjar arbeta med den.

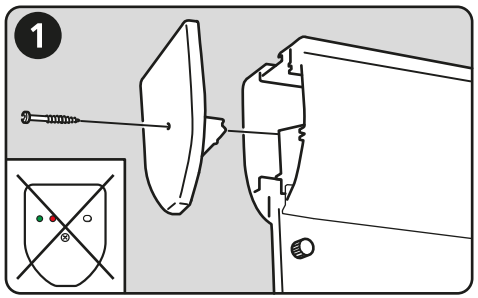
## MONTERING

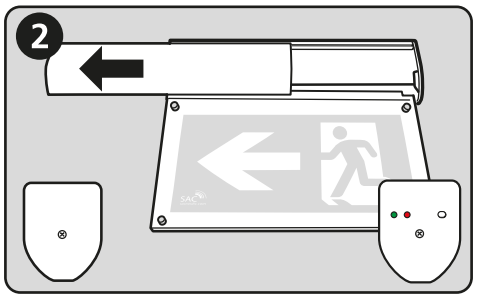


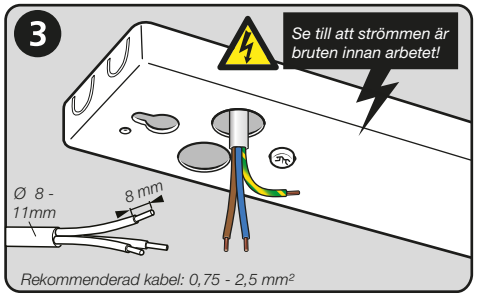


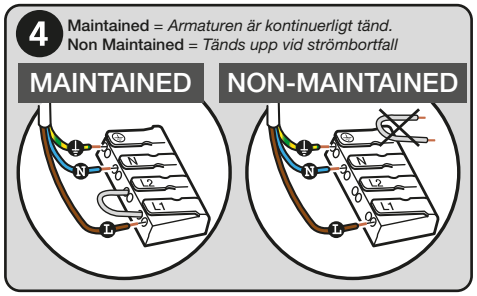
# MANUAL
*SAC-U25 G3*

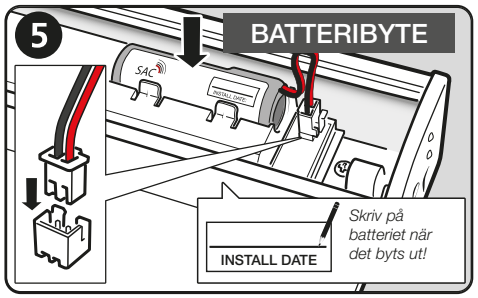

## INSTALLATION

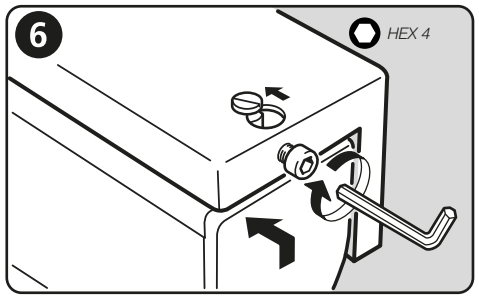


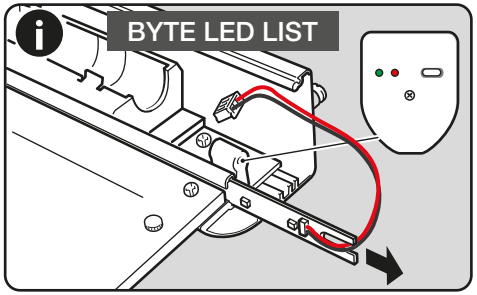




1. Lossa skruven på sidan. (Inte den sidan där LED indikatorn sitter).
2. Skjut luckan åt sidan.
3. Bryt strömmen! Dra igenom strömkabeln in i armaturen.
4. Välj vilken inkopplingstyp. *(Maintained eller Non Maintained).*
5. Koppla in kontakten till batteriet.
6. Skjut in armaturen i monteringsfästet. Skruva åt sidoskruven.

i. **Vid byte av LED-list.** Lossa skruven på sidan. Dra ut kontakten och skjut ut listen.