



MANUAL

SAC-C25 ECO /CB

LED-BESKRIVNING

LED	Status	Symbolbeskrivning
Grön		
	Main power supply / Nät drift	Släckt / Off
	Power failure - Emergency-light-operate / Strömavbrott- Nödljus	Lyser / On
		Blinkar / Flashing
		Blinkar 1 ggr/sek. Flashes 1 time/sec.



PRODUKTEN LÄMNAS IN SOM EL-AVFALL
PÅ EN ÅTERVINNINGSSTATION.

Produkten innehåller både miljöfarliga och värdefulla material som kan återvinnas och därför ska lämnas som el-avfall på en återvinningscentral.

SAC Nordic AB reserverar sig för eventuella felaktigheter i denna trycksak. SAC2014-1

MANUAL SAC-C25 ECO /CB


Art nr: 460905

E-nr: 73 492 61



SAC-C25 ECO /CB

Dubbelsidig hänvisningsarmatur
för centralmatat batteri



SAC Nordic AB | Prästtorpsvägen 16 | 341 51 Lagan | 0372 - 35 000 | www.sacnordic.com
Safe Security Solutions



MANUAL

SAC-C25 ECO /CB

SÄKERHETS INSTRUKTIONER!


Läs instruktionerna noggrant före användning, då de innehåller viktig information för korrekt funktion. Garantin gäller inte vid skador som uppstår på grund av att anvisningarna inte följts. Vi ansvarar inte för skador på egendom eller person som orsakas av felaktig hantering eller bristande efterlevnad av säkerhetsinstruktionerna.

- Av säkerhets- och CE-licensskäl får produkten inte byggas om eller modifieras utan tillstånd.
- Undvik att titta direkt in i ljuskällan.
- Använd inte produkten under olämpliga förhållanden, till exempel vid temperaturer över 50 °C, i närvaro av brandfarliga gaser, lösningsmedel, ångor eller damm, vid luftfuktighet över 80 % eller i kontakt med vatten.


INKOPPLING




Viktigt! Se alltid till att armaturen är urkopplad från spänningsmatning innan du börjar arbeta med den.

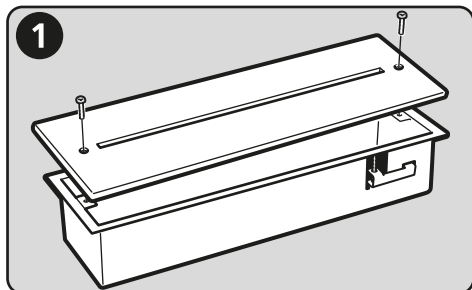


Öppna armaturen genom att lossa de två skruvarna (enligt bild).

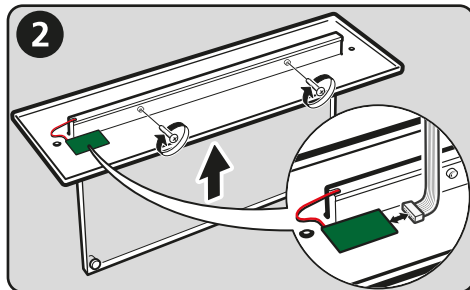

Koppla ur kontakten vid behov. Fäst plastskivan med två skruvar.

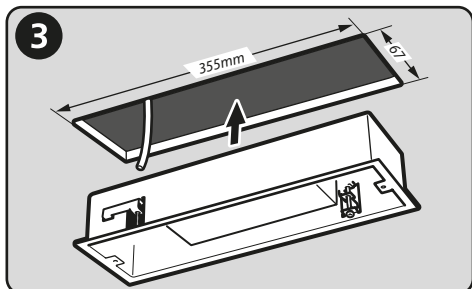


Bryt strömmen!
Såga ut ett hål 355 x 67mm i taket.
Dra igenom strömkabeln in i armaturen.

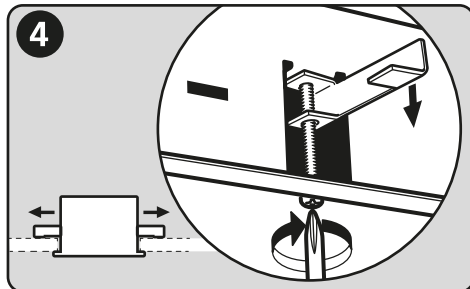


Skjut ur armarna och skruva fast armaturen i undertaket.

MANUAL


SAC-C25 ECO /CB

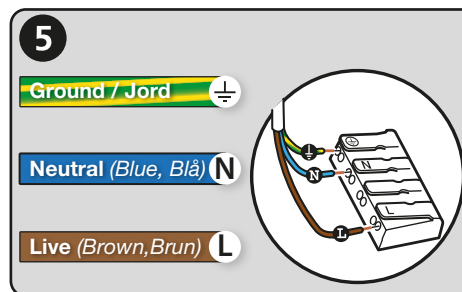


Koppla in inkommande strömkabel på rätt plint. Gul/grön - jord, Blå - N, Brun - L

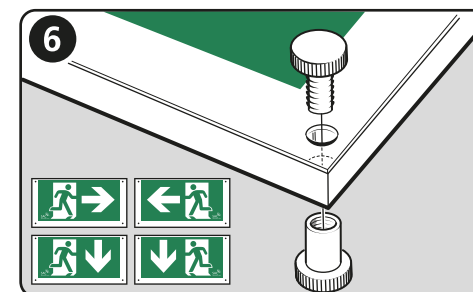

Montera rätt piktogram. Medföljer pil höger, vänster och två pil ner.

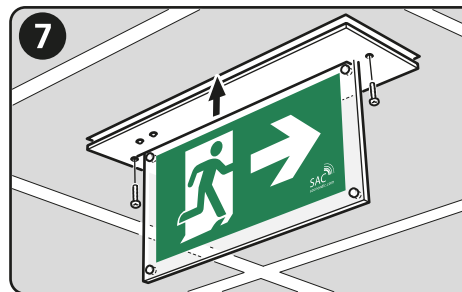

Se till att alla kontakter är rätt anslutna och skruva fast plattan i armaturen.
Slå på strömmen och njut!

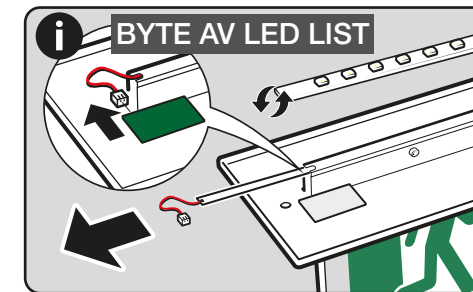

För att byta LED-listen dra ut kontakten, skjut ut listen ur spåret. Reservdel till LED-list finns på sacnordic.com.