MANUAL
SAC-U32 G3

AUTOTEST

20 timmar efter att nätspänning har anslutits körs automatiskt ett funktionstest i 30 sekunder (kontroll av nödomkoppling och lampa). Efter ytterligare 4 timmar genomförs automatiskt ett varaktighetstest på 1 timme. Om testknappen hålls intryckt i 5 sekunder innan varaktighetstestet är klart avbryts testet. Efter det första varaktighetstestet startar automatiskt veckovisa funktionstester och årliga varaktighetstester, oavsett testresultat.

- Efter 20 h: automatiskt funktionstest (30 sek).
- Efter 24 h: automatiskt varaktighetstest (1 h).
- Därefter: automatiska veckotester och årliga tester.

FELSÖKNING

Vid laddningsfel på batteriet indikeras felet omedelbart via armaturens dioder.

Fel på ljuskällan (LED-listen) indikeras vid genomfört funktionstest. Om LED-listfel misstänks men ingen indikering visas kan ett manuellt test utföras genom att hålla testknappen intryckt i 3 sekunder. I annat fall indikeras felet vid nästa automatiska funktionstest.

Armaturen är utrustad med autotest, vilket innebär att ett funktionstest utförs en gång per vecka eller 20 timmar efter att armaturen har spänningssatts.

Larm för batterifel återställs automatiskt när felet är åtgärdat. Larm för LED-listfel återställs efter att ett nytt funktionstest har genomförts (håll testknappen intryckt i 3 sekunder).

PRODUKTEN LÄMNAS IN SOM EL-AVFALL PÅ EN ÅTERVINNINGSSTATION.

Produkten innehåller både miljöfarliga och värdefulla material som kan återvinnas och därför ska lämnas som el-avfall på en återvinningscentral.


LED-BESKRIVNING

LED Grön	LED Röd	Status
lyser	Släckt	Main power supply / **Nätdrift**
Släckt	Släckt	Power failure - Emergency-light-operate / **Strömavbrott- Nödljus**
Blinkar	Släckt	Function test / **Funktionstest**
Blixtrar	Släckt	Emergency duration test / **Driftvaraktighetstest 1h**
Släckt	Blinkar	Illuminant -Charge over defekt / **Ljuskälla - omkoppling defekt**
Släckt	Blixtrar	Battery- Charge defect / **Batteri - Laddning defekt**

Symbolbeskrivning

- Släckt / Off
- Lyser / On
- Blinkar / Flashing
- Blinkar 1 ggr/sek. Flashes 1 time/sec.

TESTKNAPP

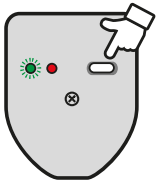

Testknapp	Grön LED	Status
Inte tryckt	lyser	Batteri OK, nätdrift, inget fel, laddning
Tryckt i ca 1 s	Släckt	5 sekunder kortvarig nöddrift
Tryckt i ca 3 s	Blinkar	Funktionstest, 30 sekunder nöddrift
Tryckt i ca 5 s	Blixtrar	1 timmes långvarigt drifttest
Tryckt igen ca 5 s		Långvarigt drifttest avbrutet

SAC Nordic AB reserverar sig för eventuella fakta- eller tryckfel i denna trycksak. SAC2610-1

SAC Nordic AB | Prästtorpsvägen 16 | 341 51 Lagan | 0372 - 35 000 | www.sacnordic.com

Safe Security Solutions

MANUAL SAC-U32 G3

Art nr: 460902

E-nr: 73 492 40



SAC-U32

Dubbelsidig hänvisningsarmatur



MANUAL
SAC-U32 G3

SÄKERHETS INSTRUKTIONER!

Läs instruktionerna noggrant före användning, då de innehåller viktig information för korrekt funktion. Garantin gäller inte vid skador som uppstår på grund av att anvisningarna inte följts. Vi ansvarar inte för skador på egendom eller person som orsakas av felaktig hantering eller bristande efterlevnad av säkerhetsinstruktionerna.

- Av säkerhets- och CE-licensskäl får produkten inte byggas om eller modifieras utan tillstånd.
- Undvik att titta direkt in i ljuskällan.
- Använd inte produkten under olämpliga förhållanden, till exempel vid temperaturer över 50 °C, i närvaro av brandfarliga gaser, lösningsmedel, ångor eller damm, vid luftfuktighet över 80 % eller i kontakt med vatten.


INSTRUKTIONER FÖR LITIUM-JON BATTERI

- Ladda batteriet fullt före första användning och efter längre tids förvaring.
- Full kapacitet uppnås efter cirka 4–5 laddnings- och urladdningscykler.
- Ladda alltid batteriet i rumstemperatur (15–25 °C).
- Skydda batteriet mot extrem kyla, värme och direkt solljus – risk för brand eller explosion.
- Undvik skador och kortslutning av batteriet.
- Litiumjonbatterier har ingen minneseffekt och behöver inte urladdas helt före laddning.

INKOPPLING


Viktigt! Se alltid till att armaturen är urkopplad från spänningsmatning innan du börjar arbeta med den.


MONTERING

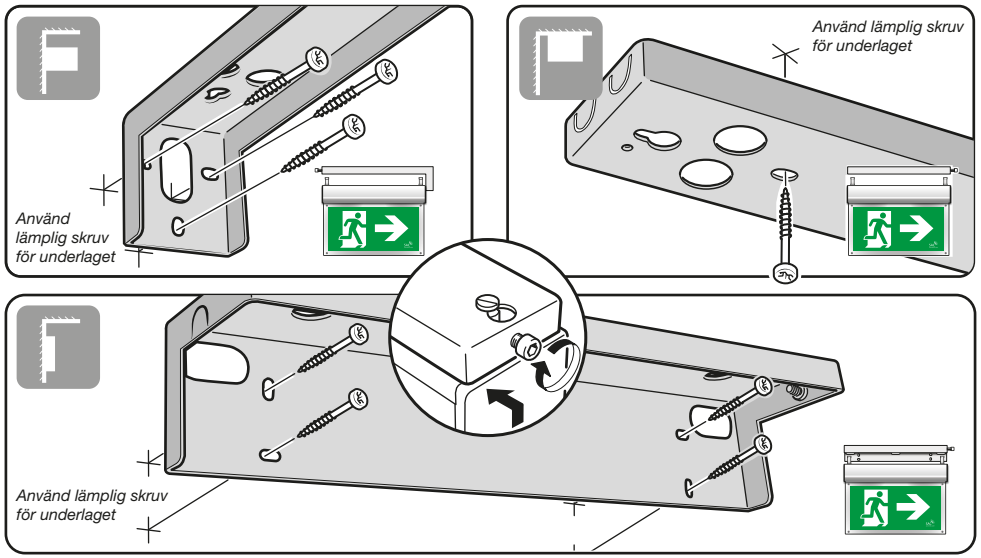



MANUAL
SAC-U32 G3


INSTALLATION

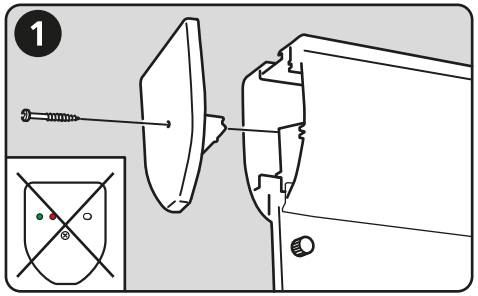


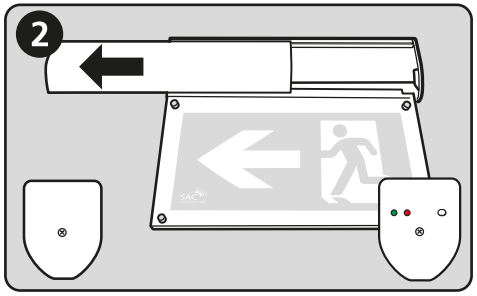


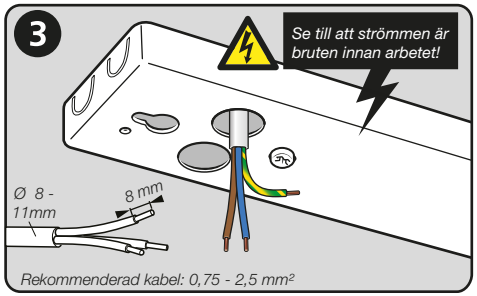

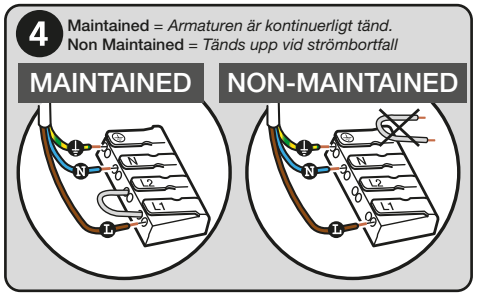

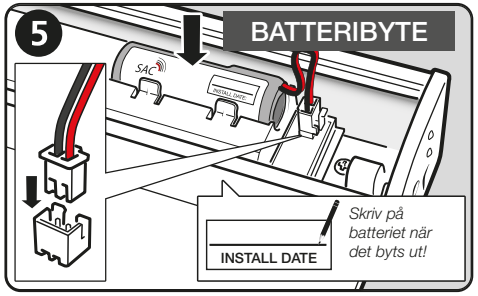

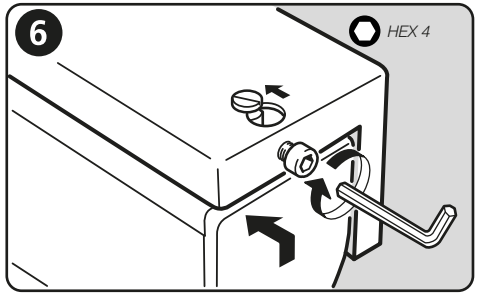

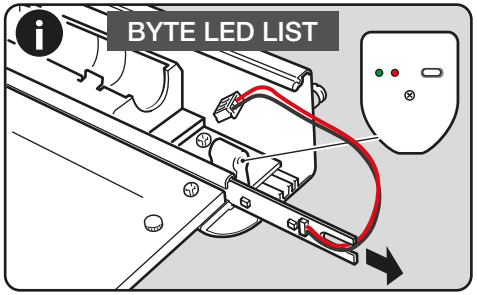

1. Lossa skruven på sidan. (Inte den sidan där LED indikatorn sitter).
2. Skjut luckan åt sidan.
3. Bryt strömmen! Dra igenom strömkabeln in i armaturen.
4. Välj vilken inkopplingstyp. *(Maintained eller Non Maintained).*
5. Koppla in kontakten till batteriet.
6. Skjut in armaturen i monteringsfästet. Skruva åt sidoskruven.

i. **Vid byte av LED-list.** Lossa skruven på sidan. Dra ut kontakten och skjut ut listen.