


PLACERING

SAC-SAFE-TEL & Klientdel

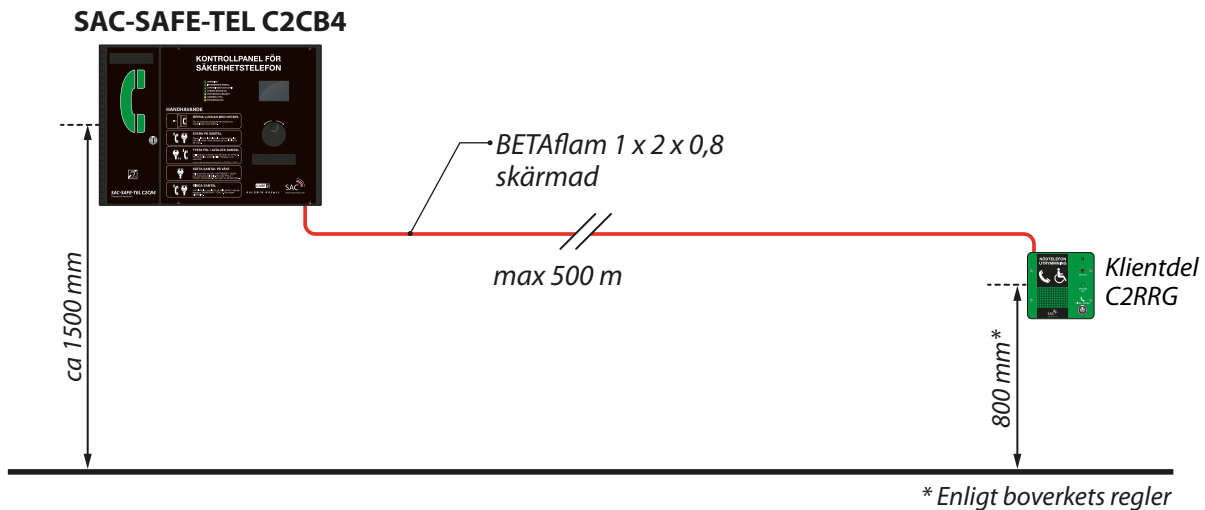

PLACERING AV KLIENTDEL

Klientdel för tvåvägskommunikation bör placeras med centrum 0,80 meter från golvet och minst 0,70 meter, men gärna 1 meter, från hörn eller dörrbladets framkant i ogynnsamaste läge.

Boverkets byggregler (2011:6) – föreskrifter och allmänna råd
- avsnitt 3:143 Dörrar och portar

