



MANUAL

SAC-STAR-LED

STATUS LED *

| Grön Green | Röd Red | Status | Status |
|-----------------|------------|--------------------|---|
| | | Lyser / On | Normal drift / Normal operation |
| | | Blinkar / Flashing | Test / Testing |
| | | Blinkar / Flashing | Felindikation / Indication of error |
| Blink / Flashes | | Status | |
| | | 1 (PAUSE 4 sec) | Batteriet är inte anslutet / Battery is not connected |
| | | 2 (PAUSE 4 sec) | Batteriet svagt eller snart slut / Battery short or low battery voltage |
| | | 3 (PAUSE 4 sec) | Kretsfel på laddaren / Charger board circuit fault |
| | | 4 (PAUSE 4 sec) | Transformator strömfel / Transformer power fault |

Symbolbeskrivning Symbol Description

- Släckt / No light
- Lyser / Light
- Blinkar / Flashing
- Blinkar / Flashing

MANUAL TESTING *

| Tryck / Push | Testtid / Test duration |
|---------------------------|-------------------------|
| 1 x (inom 2 sec / within) | 30 sec |
| 2 x (inom 2 sec / within) | 3 min |
| 3 x (inom 2 sec / within) | 30 min |
| 4 x (inom 2 sec / within) | 1h |



NOTE

- SE** Efter service tryck in testknappen i 2 sec för att återställa den, tills den gröna lampan börjar lysa.
- ENG** After repairing a service fault, press and hold the test button for 2 seconds to reset the flashing indicator light to green.


AUTOTEST *

- SE**
- När enheten startas upp initieras automatiskt ett självtest och följs av ett varaktighets test enligt följande:
- 1 dygn efter inkoppling: Utförs ett 1h varaktighets test
 - Varje månad: Utförs ett 3min varaktighets test
 - Varje år: Utförs ett 1h varaktighets test
- Alla testfunktioner är fabriksinställda och behöver inte justeras

- ENG**
- Once the unit is powered up it will automatically initiate a self test and diagnostics as follows:
- 24h after power up: Performs a 1 Hour test
 - Every month : Performs a 3 minute duration test
 - Every year : Performs a 1 Hour test
- All test functions are factory preset and do not need field adjustment



TEKNISKA DATA

- Strömförsörjning: 220-240V 50/60Hz
- Strömförbrukning: 4W max
- Laddtid: 24h*
- Nöddrift: 1h*
- Lumen: 375lm
- Monterings hål: Ø 120 mm
- Kapslingsklass: IP20
- LED: SMD LED CCT 6000K
- Testfunktion: Manuell / Auto*
- Lins: Smalstrålande lins
- Lins: Bredstrålande lins

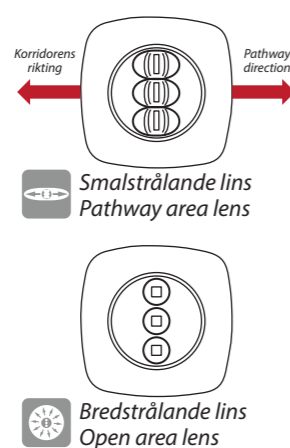

TECHNICAL DATA

- Power supply: 220-240V 50 / 60Hz
- Power consumption: 4W max
- Charging time: 24h*
- Emergency operation: 1h*
- Lumen: 375lm
- Mounting hole: Ø 120 mm
- Protection class: IP20
- LED: SMD LED CCT 6000K
- Test mode: Manual / Auto*
- Lens: Pathway area lens
- Lens: Open area lens

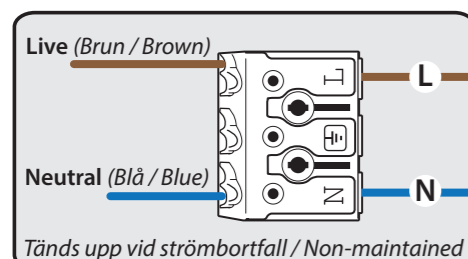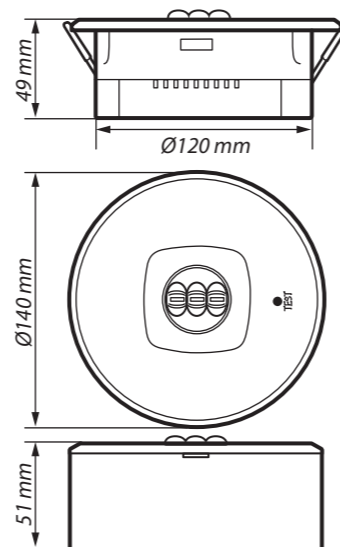

SAC Nordic AB reserverar sig för eventuella fakta- eller tryckfel i denna trycksak. SAC1917-2

MANUAL

SAC-STAR-LED

- SAC-STAR-LED/O 73 431 50
- SAC-STAR-LED/P 73 431 51
- SAC-STAR-LED/O/CB 73 431 54
- SAC-STAR-LED/P/CB 73 431 55



SAC-STAR-LED

Surface / Recessed mounting




INKOPPLING / INSTALLATION

SAC-STAR-LED


INKOPPLING / INSTALLATION

SAC-STAR-LED







MONTERING UTANPÅ / SURFACE MOUNTING

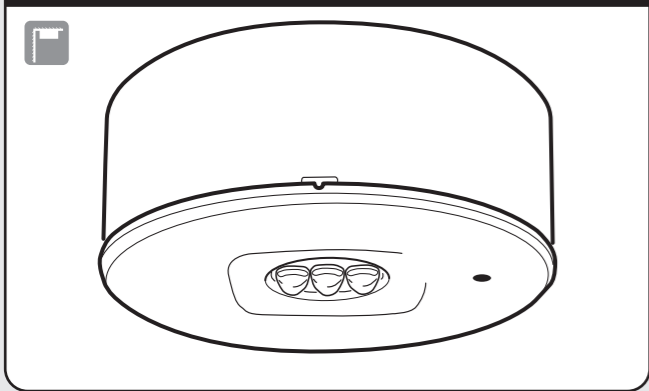

INFÄLLD MONTERING / RECESSED MOUNTING




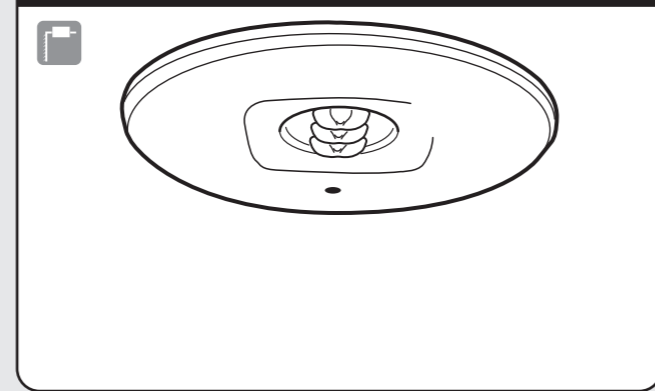


Öppna armaturen
Open the luminaire

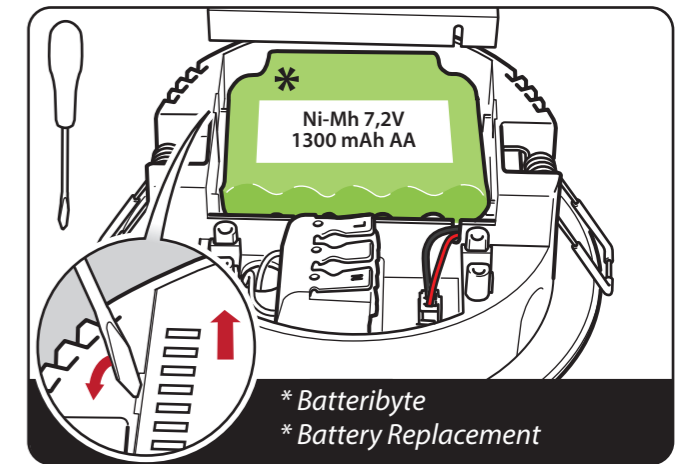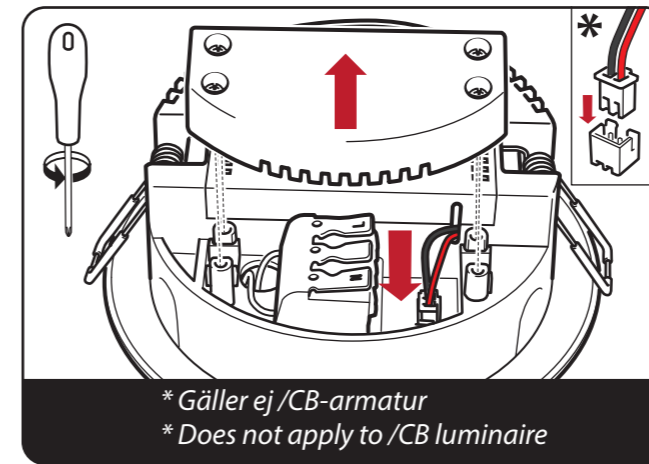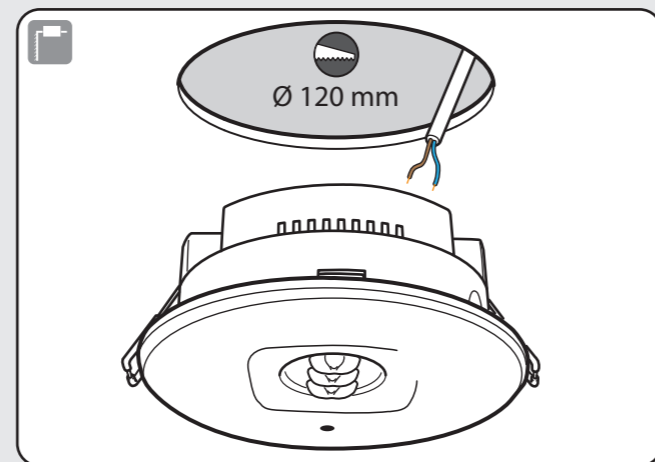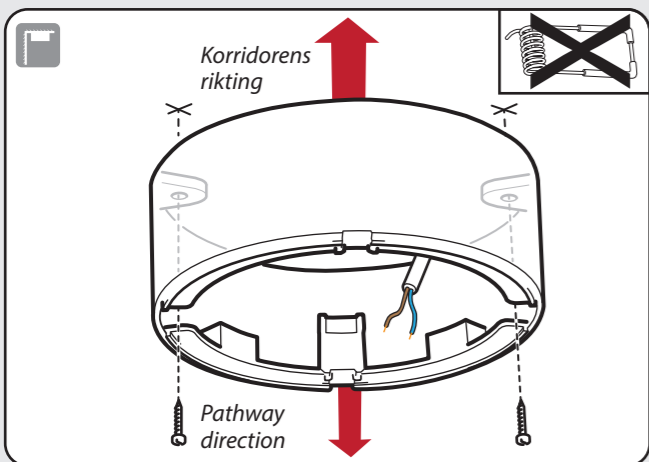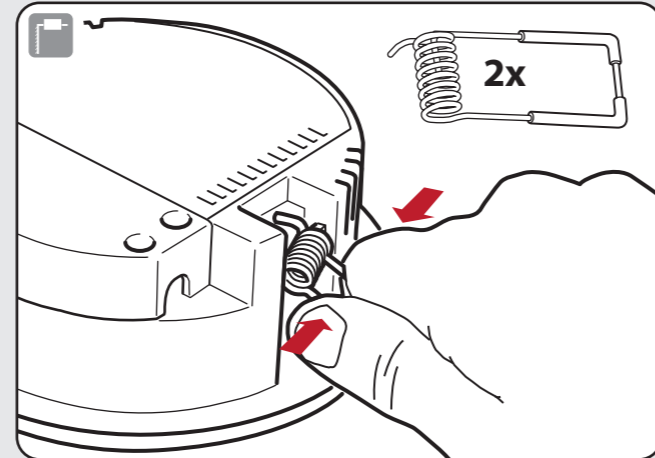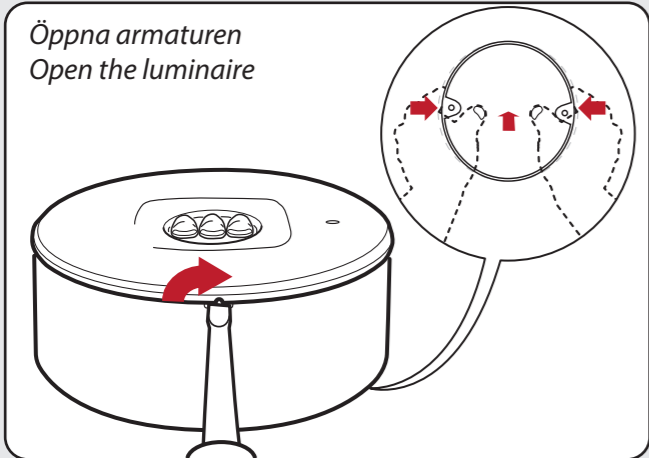

* Gäller ej /CB-armatur
* Does not apply to /CB luminaire

* Batteribyte
* Battery Replacement

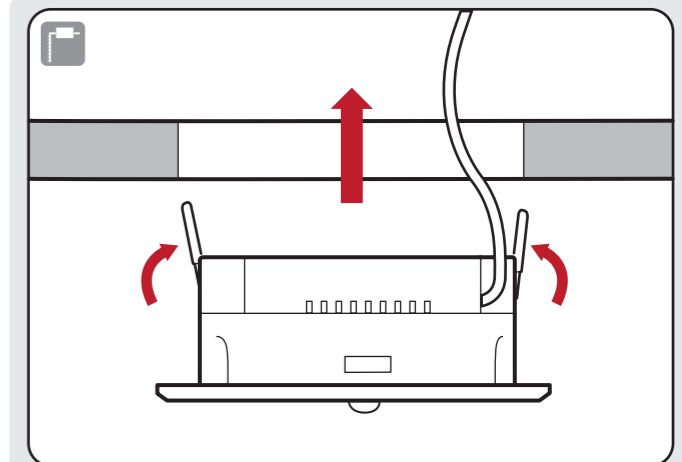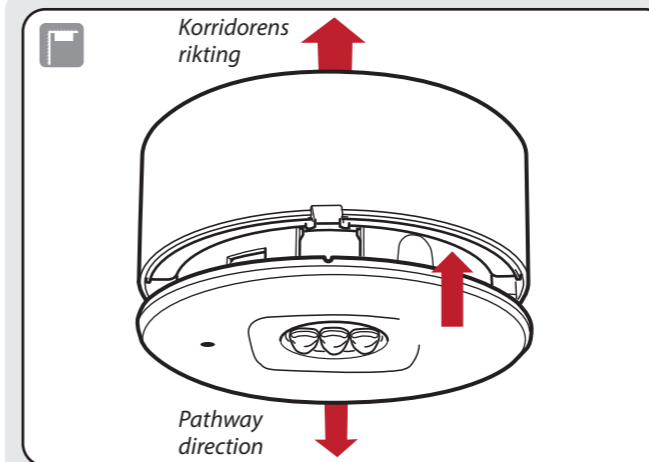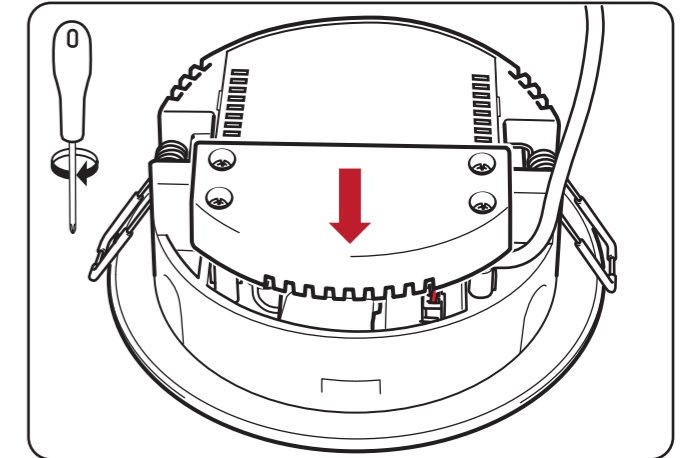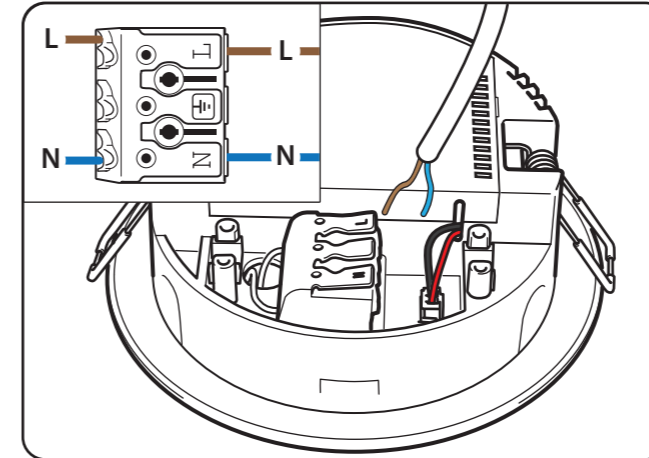

SE Denna broschyr är en publikation från SAC Nordic AB. Alla produktillustrationer, fakta och specifikationer är baserade på aktuell information vid tidpunkten för publikationens godkännande. SAC Nordic AB reserverar sig för eventuella faktiska eller tryckfel i denna broschyr.

ENG This brochure is a publication from SAC Nordic AB. All product illustrations, facts and specifications are based on current information at the time of the publication's approval. SAC Nordic AB makes reservations for any factual or printing errors in this brochure.



SAC Nordic AB • Prästtorpsvägen 16 • S-341 51 Lagan • SWEDEN • www.sacnordic.com

Safe Security Solutions

www.sacnordic.com

* Gäller ej /CB-armatur
* Does not apply to /CB luminaire